



Salgó polcok, polcrendszerek, raktári állványok  
és műanyag termékek raktárról

Raktár és bemutatóterem:  
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Nyitvatartás: hétfő–péntek 8-16 óra  
+36 23 428 455, ugp.hu

## Csavaros salgó polc szerelési útmutató



## Fontos tudnivalók:



Az összeszerelés során használjon **munkavédelmi kesztyűt**.



A polcelemek összeszereléséhez használjon 8-as csavarhoz és anyához 1-1 db **csavarkulcsot**.



### **FIGYELEM!**

**Ha a polc magassága nagyobb a mélység ötszörösénél, akkor a polcot ki kell rögzíteni!**



Az összeállítást szemléltető videót megtekintheti a honlapunkon található videók között.

**[ugp.hu](http://ugp.hu)**



Amennyiben az összeszerelés során technikai jellegű kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.


**+36 23 428 455**




Kérdéseit, észrevételeit elküldheti e-mailben.

**[ugp@ugp.hu](mailto:ugp@ugp.hu)**

## Csavaros salgó polc elemei:

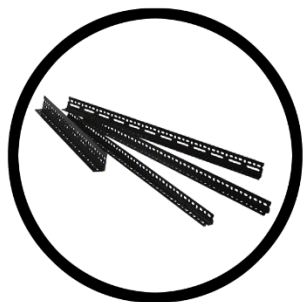

Profil, oszlop vagy láb

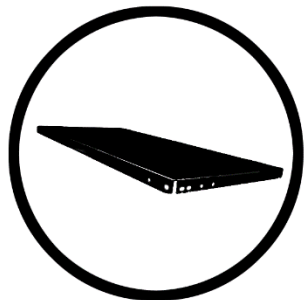


Csavaros salgó polc



Salgó sarokelem



Salgó szimpla talp

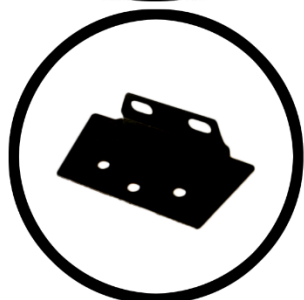

Salgó dupla talp



Salgó csavar és anya

## Csavaros salgó polc összeszerelése:

A Salgó polcot érdemes lefektetett helyzetben összeszerelni, így minden csavarozási helyhez könnyen hozzáférhetünk.

1. Rögzítsük a talpat a salgó profilra a csavar+anya segítségével. Ismételjük meg ezt mind a 4 salgó oszlop esetében.
2. Helyezzük el az alsó salgó polcot az oszlop belső felére és azt rögzítsük salgó sarokelemmel és csavar+anyával. A helyes sorrend: Salgó polc, profil, sarokelem, csavar+anya.
3. Ismételjük ezt meg a salgó polc másik rövid oldalán is.
4. Helyezzük a további polcokat is a salgó oszlopra és rögzítsük azt a 2. majd 3. pont szerint.
5. Amennyiben minden salgó polc a helyén van, akkor egyik rövid oldallal meg is vagyunk.
6. Most fordítsuk meg a félkész mezőt, úgy hogy a polcok szabad részei felfelé álljanak.
7. A két szabad profilt egyenként rögzítsük a salgó polcok szabad sarkaira, és rögzítsük őket sarokelemmel és csavar+anyával. A helyes sorrend: salgó polc, profil, sarokelem, csavar+anya.
8. Amennyiben minden polc mind a négy sarkára rögzítésre került, akkor ismét ellenőrizzük a csavarokat.
9. Állítsuk fel a kész mezőt és tegyük a helyére.
10. Vízmértékkel ellenőrizzük a polcokat és szükség esetén hézagoljuk ki a talpakat.
11. Amennyiben a polc magassága ötször nagyobb, mint a mélysége úgy azt le kell fúrni vagy a falhoz kell rögzíteni. Például: ha a polc 457 mm mély és 3048 mm magas, akkor:  $457 \times 5 = 2285 < 3048$  mm, így le kell fúrni vagy ki kell rögzíteni a salgó polcot.

*Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!  
Amennyiben az összeszerelés során technikai jellegű kérdése lenne,  
vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.*